

Watervoerende armaturen

BRB 300-03

Opzetstuk

- Onttrekt water uit waterleidingnet

Genormaliseerd

Niet genormaliseerd.
(Centraal spindel)


Plaatsen opzetstuk

1. Wartel in laagste (onderste) stand draaien
2. Controleer aanwezigheid pakkingring
3. Draai één afsluiter opzetstuk open, let op waar deze naar toe spuit
4. Breng nokken wartel in klauwen van brandkraan en draai opzetstuk aan
5. Draai bovenstuk uitsluitend rechtsom in goede richting
6. Open met spindel de brandkraan, geheel open draaien
7. Spoelen tot er helder water komt
8. Toevoerslangen bevestigen



Verzamelstuk

- Wordt aangesloten op pomp tankautospuit
- Heeft een draaibare klep in binnenhuis ter voorkoming van wateruitstroom bij defect aan een slang

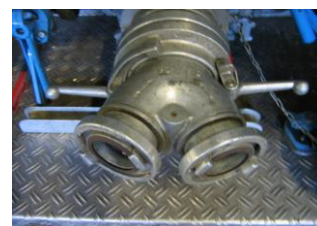


Verdeelstuk

- Verdeelt water van toevoerslang (75 mm) naar drie aanvalsslangen (52 mm)

Aansluiten verdeelstuk

1. Sluit toevoerslang aan op opening zonder afsluiter (A)
2. Sluit afsluiter nrs. 1 en 2
3. Na commando “water” ontluchten via afsluiter nr. 3
4. Sluit na ontluchten de afsluiter
5. Sluit 1^e aanvalslang aan op opening nr. 1 (linkse afsluiter)
6. Sluit 2^e aanvalslang aan op opening nr. 2 (rechtse afsluiter)
7. Sluit 3^e aanvalslang aan op opening nr. 3 (middelste afsluiter)

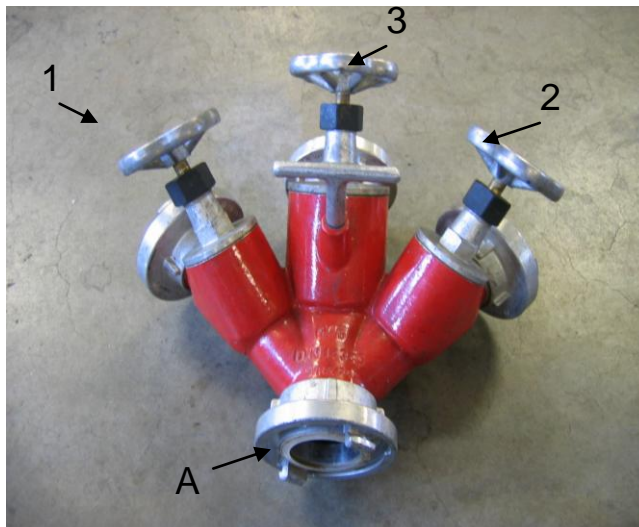

Straalpijp

Lagedruk straalpijp



Lagedruk straalpijp verstelbaar



Hogedruk straalpijp verstelbaar



Veiligheid

- Sluit de afsluiter van een lage drukstraalpijp altijd geleidelijk om “waterslag” te voorkomen
- Bij hoge druk is dit wel mogelijk