


## Ram

THV 1300-26

## Kenmerken

	Tas	Hv
➤ Slag :	74 cm	48 cm
➤ Spreidkracht:	1 <sup>e</sup> trap 217 kN/22.1 ton 2 <sup>e</sup> trap 81 kN/8.3 ton	61kN/16.4ton
➤ Ingeschoven lengte:	53 cm	74.5 cm
➤ Uitgeschoven lengte:	127.5 cm	122.5 cm
➤ Gewicht:	16.3 kg	15.4 kg
➤ Tweekraps:	Bij inkomen van tweede trap paar seconden nodig voor drukopbouw	
➤ Tweezijdig werkend:	Beide plunjers persen	

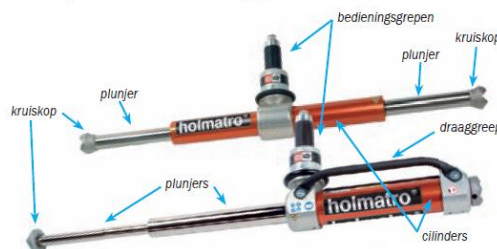

## Veiligheid

- Zoek stevig plaatsingspunt en houdt rekening met tegenkracht
- Draag persoonlijke beschermingsmiddelen
- Zorg dat kracht steeds recht op plunjers komt ter voorkoming van buigen ram

## Terug laten komen in bevrijdingstechnieken

## Dashboardroll

## Benodigheden

- 2 rammen
- Ramsteun

1. Onderstop plaatsingspunt en te verplaatsen last
2. Verzwak weg te persen materiaal door vooraf in te knippen
3. Om voorzijde in zijn geheel weg te persen eerst beide zijden verzwakken
4. Plaats zijde van ram in kromming van deurstijl ter hoogte van dashboard en plaats andere zijde in onderkant van B-stijl (bij vrachtauto tegen chassisbalk)
5. Gebruik desgewenst hoeksteun (ramsteun)
6. Zet ram onder druk en plaats wig in inknipping (verzwakking)
7. Doe dit aan beide zijden van auto

