

**Elektrische kettingzaag****THV 1300-33****Kenmerken**

- Bosch 230V / 1200W
- Zaagbladlengte 30 cm
- Wordt alleen gebruikt in korf ladderwagen

**Doel**

- Bomen en takken zagen
- Toegang verschaffen bij houten deuren
- Openen van houten vloeren of daken t.b.v. ventilatie of opsporen brandhaard

**Veiligheid**

- Plaats beschermkap over zaagblad bij transport
- Draag zaagbroek, jas, bosbouwhelm en handschoenen
- Houdt kettingzaag met twee handen vast
- Bepaal valrichting boom van tevoren en vluchtroute
- Houdt mensen op grote afstand
- Ben bedacht op terugverende bomen of takken
- Houdt rekening met wind bij vallende bomen
- Houdt rekening met snoer van kettingzaag
- Communicatie is belangrijk
- Stop zagen als machine oververhit raakt

**Instructie voor werken met kettingzaag in korf ladderwagen**

1. De stroomvoorziening is beneden uit te schakelen
2. De kettingzaag wordt beveiligd tegen vallen uit de korf ????
3. Er wordt alleen gewerkt vanuit de korf ??????
4. Bij manoeuvreren korf kettingzaag uitzetten
5. In korf bevindt zich alleen bediener kettingzaag
6. Chauffeur blijft op bedienplek zitten en is tevens toezichthouder (Bewaken van de veiligheid van de bediener kettingzaag, de omgeving en de bewegingen van de korf)
7. De communicatie verloopt via het systeem van de ladderwagen


## Start en inzet kettingzaag

1. Controleer smeeroliepeil
2. Haal beschermkap van zaag
3. Controleer smering ketting door oliespoor
4. Controleer kettingrem
5. Trek handbeschermer tegen draagbeugel zodat kettingrem los komt



## Zagen van bomen

1. Bepaal valrichting
2. Stuur korf ladderwagen naar veilige zijde
3. Laat omgeving vrijhouden
4. Maak goede valkerf en zaag vervolgens valsede tot boom dreigt te vallen
5. Plaats indien nodig een wig in valsede om klemmen ketting te voorkomen

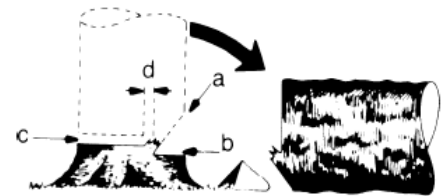

a = eerste valkerf  
 b = tweede valkerf, ondersnede valkerf  
 c = valsede  
 d = breuklijst

## Zagen van hangende takken en liggende stammen

### Hangende tak of stam

1. Zaag drukzijde (1) iets in
2. Zaag daarna op zelfde hoogte de trekzijde (2) door

### Liggende tak of stam

1. Hier zit drukzijde aan bovenkant
2. Zaag drukzijde (1) iets in
3. Zaag daarna op zelfde hoogte de trekzijde (2) door

