

## Gebruik ademluchttoestel

ALG 100-02

## Doel

Handelingen m.b.t. omhangen en gebruik van ademluchttoestel systematisch, behendig en snel te kunnen uitvoeren

## Omhangen

1. Maak de kinband van de helm los
2. Draai afsluiter van fles volledig **open en kwartslag terug**
3. Roep manometerstand luid
4. Til toestel boven hoofd en laat deze langs beide schouderbanden over rug zakken
5. Controleer of banden niet gedraaid zitten en slangen manometer en longautomaat niet bekneld zitten



6. Trek buikruim boven heupen strak aan
7. Trek schouderbanden licht aan
8. Zet gelaatstuk op en test door vlakke hand tegen aansluitopening te houden en masker vacuüm te zuigen of masker luchtdicht is.
9. Sluit de ademautomaat aan op gelaatstuk en controleer of deze goed vast zit

*Afhangen van toestel gebeurt in omgekeerde volgorde waarbij tevens gecontroleerd moet worden of reservedruk-signalering functioneert bij 55 bar!*

*Na een inzet eerst een nieuwe fles op het toestel plaatsen.*

*Daarnaast dient toestel met draagbanden "geklaard" opgeborgen te worden*


## Opzetten helm/masker-combinatie

1. Hang gelaatstuk met draagband om hals
2. Pak gelaatstuk bij flexibele beugels en houd deze in goede stand
3. Zet gelaatstuk eerst tegen voorhoofd en vervolgens tegen kin
4. Trek beugels met duim en middelvinger naar achteren en voel met wijsvinger naar bevestigingspunten en klik geheel vast
5. Sluit nekflappen zorgvuldig
6. Sluit ademautomaat aan
7. luister bij elkaar of het masker niet lekt



***Bij afnemen handschoenen aan omdat beugels heet kunnen zijn van inzet!!***

## Afzetten masker

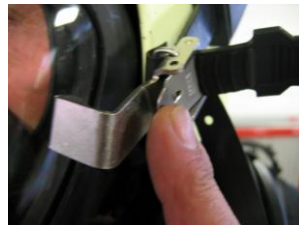

1. Druk beide knoppen aan zijkant ademautomaat in en ontkoppel
  2. Druk metalen klepjes in om masker te ontlasten van helm
- óf
3. Haal masker met klemmen van helm

## Wisselen van flessen

1. Hang toestel af maar laat masker aan ademautomaat zitten
2. Sluit flesafsluiter en maak toestel drukloos met ontlastknop
3. Maak fles los door lostrekken van klem
4. Ontgrendel de fles d.m.v. Alpha-click (onderste ring met de klok mee draaien en tegelijk iets naar beneden drukken, koppeling ontgrendelt dan) Plaats de nieuwe gevulde fles en druk de koppeling licht aan tot deze met een 'klik' op het draagtoestel gaat. Controleer of de koppeling goed in de vergrendeling zit. (zie foto)
5. Zet/klik de fles met klem/klittenband vast op rugplaat
6. Zet toestel op druk en controleer op juiste flesdruk/lekkages

